

# OVO 電視盒

(Wi-Fi + BT)  
快速安裝指南

OVO-B7, OVO-B8  
[www.ovotv.com/support](http://www.ovotv.com/support)

## 包裝內容




OVO 電視盒



OVO 遙控器




4號電池



電源供應器



HDMI線

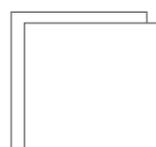

快速安裝指南、  
使用說明書

## 外觀及連接埠介紹

1



前視

2

3

4

5


6



後視

7

8



右側視

1	指示燈	顯示開/待機/網路狀態*
2	Ethernet	10/100Mbps
3	AV埠	3.5mm轉AV端子連接線
4	OPTICAL	OPTICAL out
5	HDMI	HDMI線(連接到電視機)
6	電源	電源供應器(DC5V, 2A)

7	Micro-SD	Micro-SD卡
8	USB	支援USB 2.0的設備**

\* 綠燈開啟，紅燈關閉(網路斷開再連線，提示燈號為紅燈)

\*\* USB埠 僅可連接一組滑鼠及鍵盤


\*\*\* 操作溫度 40°C

\*\*\*\* 更多配件請至OVO官方網站：[ovotv.com](http://ovotv.com)

## 連接電源與電視機

- 1 連接電視**  
將HDMI線的兩端，分別插入OVO電視盒的HDMI埠與電視機HDMI埠。
- 2 開機**  
將電源供應器，分別連接電源插座與OVO電視盒。
- 3 連接網路**  
若使用有線網路，將網路線連接至OVO電視盒的Ethernet。若使用無線網路，請於開機後選擇無線網路名稱並輸入密碼完成連線。


\* HDMI與AV不支援同時輸出顯示  
(若同時連接螢幕時，僅HDMI埠會有畫面顯示。將HDMI螢幕電源關閉，影像則會切換至AV埠輸出顯示)

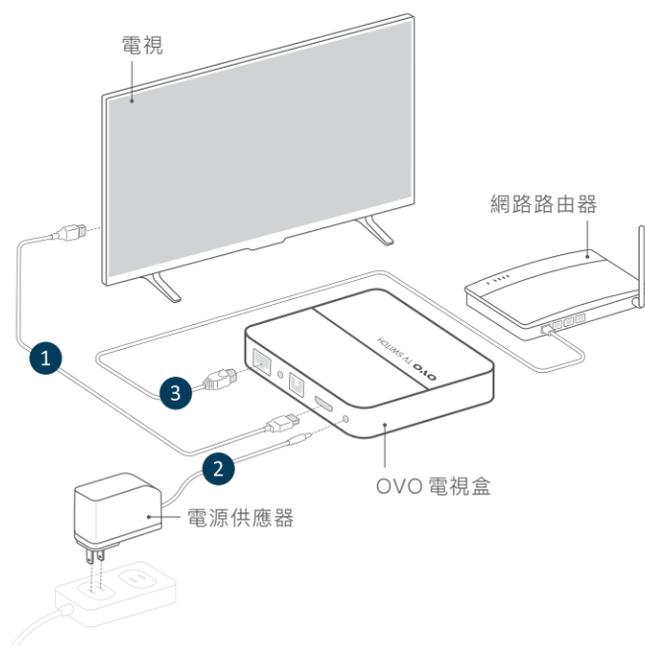

## 切換訊號源

- 1** 使用電視機遙控器，開啟電視機電源。
- 2** 使用電視機遙控器，將訊號源切換至電視盒所連接的HDMI埠。

\* 電視遙控器可與OVO遙控器學習按鍵，讓您一支遙控好方便，學習說明詳見安裝指南背面。

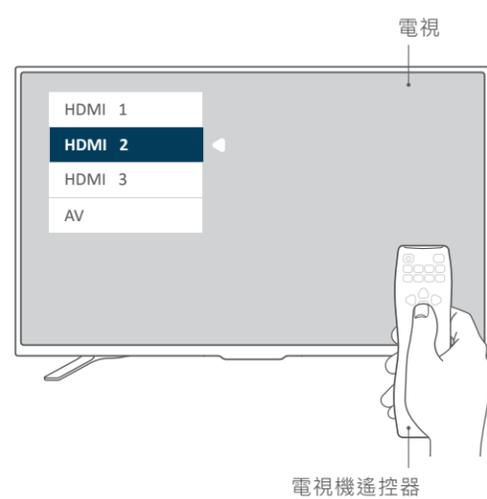


## 進行設定

使用OVO遙控器  $\wedge$   $\vee$   $\langle$   $\rangle$  移動選取框並按  $\odot$  確認，依照電視畫面上的指示，完成設定。



# 遙控器說明

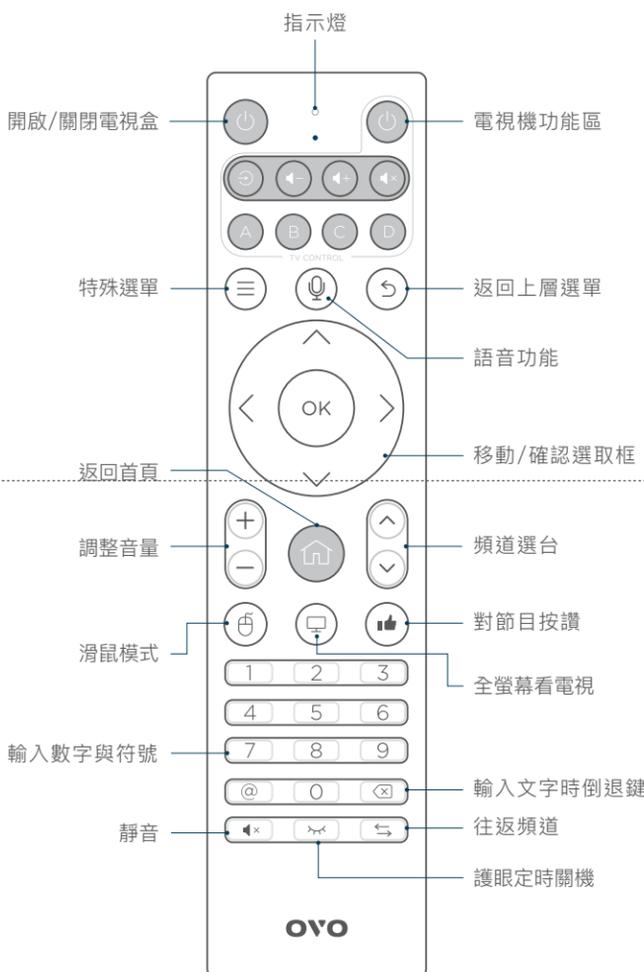

\* 上圖為B8遙控器示意圖。  
B7遙控器少數按鍵與上圖不同，實際依產品所附的遙控器為主。

## 電視機功能區



多達9個學習鍵，可學習電視、擴大機等遙控器訊號，多種裝置一支OVO就搞定。詳細遙控器學習方式請看下方說明。

## 語音功能 (僅限B8遙控器)



影片搜尋用說的，按鍵長按說話，放開按鍵系統自動搜尋內容。

## 滑鼠模式



切換滑鼠模式，搜尋更便利，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用

## 快速回首頁



一鍵到首頁，到哪裡都不怕迷路

## 全螢幕看電視



在任何畫面，一鍵開啟全螢幕看電視視窗內容

## 數字輸入



可用數字鍵選頻道或輸入數字

## 護眼定時關機



設定30、60、90、120分鐘，時間到即自動關機。

# 遙控器學習說明

- 將電視機遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。

OVO遙控器放這裡

1公分

電視機遙控器放這裡

- 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮，此時OVO遙控器進入學習狀態。

- 按住電視機遙控器上欲學習的按鍵不放，直到OVO遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下電視機按鍵



- 按一下OVO遙控器上TV Control區域內的按鍵(可學習按鍵共9鍵)，指示燈開始快速閃爍，此時OVO遙控器處於學習該鍵狀態。


- 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。

- 學習完畢，按一下TV Control區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。

# 遙控器配對說明

(配對僅限B8需要；B7為紅外線遙控器，不需配對。)

請靠近電視盒，接著同時按下OVO遙控器(OK)和(↻)按鍵，長按約3-5秒，直到遙控器指示燈閃爍，約2-3秒即可完成配對。

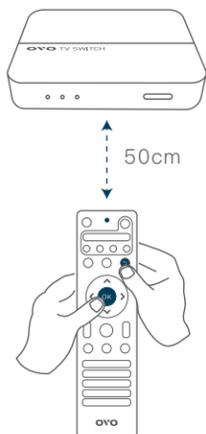

# 支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務  
Service: ovotv.com/support  
Email: feedback@ovotv.com



User Manual

# 保固資訊

電視盒主機體保固期限自產品啟用日起算為期一年，線材、遙控器等零配件保固期限為半年。初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。

- [警語] 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二~第十四條等條文規定
- \* 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
  - \* 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
  - \* 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
  - \* 低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
  - \* 電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm<sup>2</sup>，送測產品實測值為：0.0002052mW/cm<sup>2</sup>。

# 限用物質表

設備名稱：OVO電視盒(WIFI+BT)，型號(型式)：OVO-B7、OVO-B8 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
其他(遙控器..等)	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

展雋創意股份有限公司  
Ovomedia Creatice Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓  
www.ovotv.com