



使用說明書

55型 4K 智慧顯示器
65型 4K 智慧顯示器

www.ovotv.com/support

目錄

重要安全事項	P2
產品說明	P4
遙控器	
遙控器學習說明	
內容物	
使用前安裝	
正面	
背面	
使用介面	P8
基本操作	P10
開/關機	
初始設定	
選擇語言	
設定網路	
登入	
疑難排解與維護	P12
設定功能表	P14
限用物質含有情況標示聲明書	P16
支援服務	P17
規格及其他資訊	P18

重要安全事項

請閱讀及遵守所有指示，並妥善保管使用說明書及保證書。

 此標誌表示內部有高壓電，有觸電危險。

 此標誌表示本產品隨附關於操作與維護的重要說明文件。

安裝及使用注意事項

- 因台灣屬多雨雷電區，建議搭配穩壓器使用以降低雷擊對產品的損害。
- 當搬移本液晶顯示器時，請務必由兩人及雙手同時搬運，以避免掉落損壞。
- 請將本產品擺放在平坦處使用，避免發生危險。
- 切勿對螢幕施加壓力，以免面板受損。當面板破損時，請勿直接徒手碰觸。
- 為確保本產品之可靠操作以及避免過熱，切勿堵塞或遮蔽這些槽口和開口。
- 切勿將本產品放在靠近暖氣設備或耐熱器物的地方，或是陽光直射的地方。
- 切勿將本產品暴露在雨中或放在靠近水的地方。如果意外濺濕本產品，請即刻拔除電源插頭並聯絡授權的經銷商或 OVO 客服中心。
- 請只使用適當接地的插頭和牆上插座，接地不良可能造成觸電或產品損壞。
- 切勿讓牆上插座、延長線超載或讓轉接器超出其容量，因為如此可能會導致發生火災或觸電。
- 應避免將電源線放置在可能被踩踏或被附近物體擠壓之處。並特別留意插頭、牆上插座以及電源線從產品伸出之處。
- 為了保護本產品免於受到閃電暴風雨襲擊，或長期不使用本產品時提供保護，請從牆上插座拔下電源線，以及中斷與天線或纜線系統的連接。如此可預防在發生閃電或電源突波時對產品造成傷害。
- 切勿將任何金屬物插入本產品的開口處，這可能會造成電擊。
- 為避免電擊，切勿碰觸產品的內部。只有合格的技術人員可以打開本產品。
- 插入電源線時務必牢固插妥。從牆上插座拔出電源線時，請一律抓住電源插頭拔出，切勿拉扯電源線。切勿在手沾濕的情況下觸摸電源線。
- 如果本產品未正常運作，特別是發出異常聲音或臭味時，請即刻拔除電源插頭並聯絡授權的經銷商或 OVO 客服中心。
- 如果您有一段時間不使用產品，或離開屋內（尤其屋內只留下幼兒、老人或行動不便的人）時，務必確實從插座中拔出電源插頭。
- 請將附件（電池等）存放於兒童無法觸及的安全位置。
- 勿使產品掉落或受到撞擊。若產品受損，請拔除電源線並聯絡 OVO 客服中心。
- 請定期（建議每月一次）清潔產品背後灰塵及棉絮，以免掉入機台內造成損壞。
- 若要清潔本產品，請先從牆上插座拔下電源線，然後使用乾燥的軟布擦拭產品。切勿使用任何化學製品，如蠟、苯、酒、稀釋劑、殺蟲劑、空氣清新劑、潤滑劑或清潔劑。這些化學製品可能會損害產品外觀或者擦掉產品上的印刷內容。

- 注意：如果您將遙控器中所使用的電池更換為不正確的電池，可能會有爆炸的危險。請務必更換相同或同等類型的電池。
- 切勿長時間畫面靜止。由於液晶面板特性，長時間收看固定畫面或設定於非顯示器原生比例畫面，將會導致面板產生影像殘留問題，恕無法維修及保固。
- 基於液晶面板製程上無法確保 100% 無亮或暗點之特性，恕不提供液晶面板無亮暗點保證。


警語

- 使用過度恐傷害視力，使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不起過 1 小時。
- 使用環境：溫度5°C~45°C。
- 依環保署規定，顯示器廢棄須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。 您的顯示器要廢棄時，請依下列方式處理
 - (1) 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換的顯示器
 - (2) 可洽行政院環境保護署資源回收專線 0800-085717
- 本產品含有電池，切勿置換可能影響安全防護的錯誤型式的電池。
- 請勿將產品電池丟入火焰或烤箱中，或將電池做可能導致爆炸的機械擠壓或切割。
- 請勿將產品電池置於可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中。
- 請勿將產品電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。
- 經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本使用者手冊中的圖表僅供參考，依實際的產品外觀及介面為主。產品設計與規格可能有所變更，恕不另行通知。


產品說明

遙控器

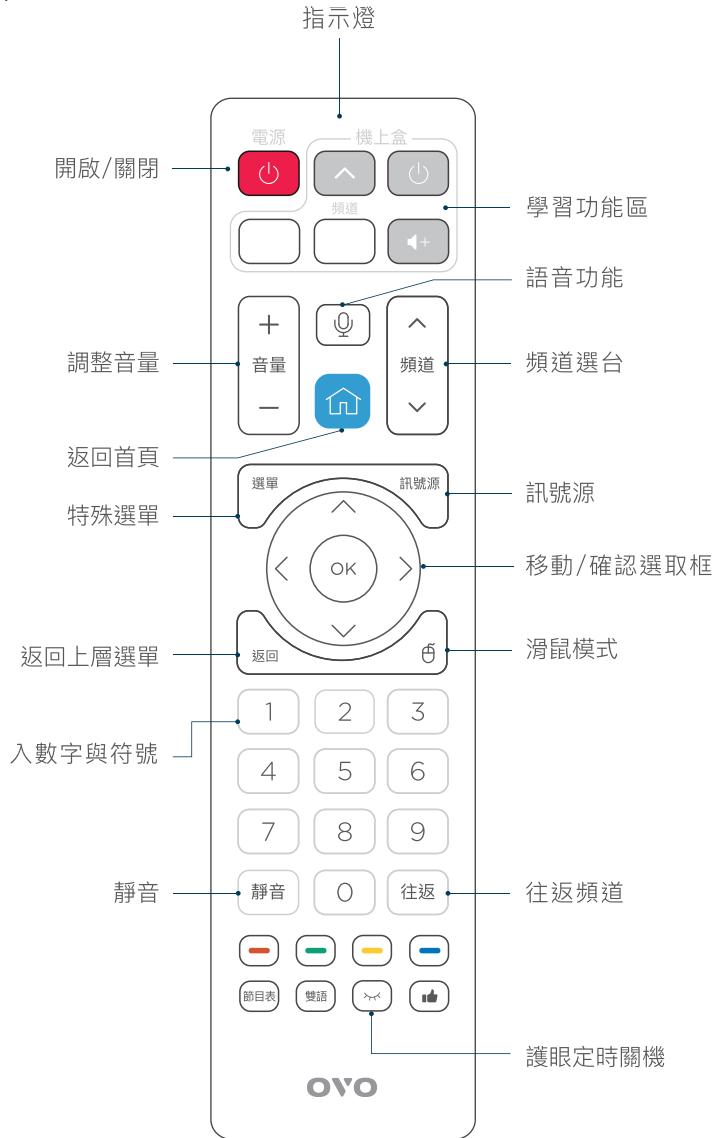

遙控器學習說明

- 1 將電視機遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。
- 2 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮。
- 3 按一下OVO遙控器上「機上盒」區域內的指定按鍵（可學習按鍵共5鍵），指示燈開始快速閃爍。

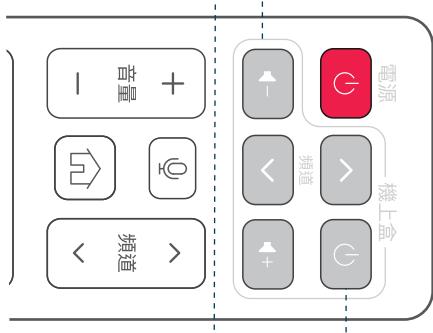

電視機遙控器放這裡

OVO遙控器放這裡

1公分

- 4 按住電視機遙控器上欲學習的按鍵不放，直到OVO遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下電視機按鍵



電源



輸入



靜音



音量增加



音量減少


- 5 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。

- 6 學習完畢，按一下「機上盒」區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。


內容物




顯示器

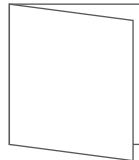


說明書

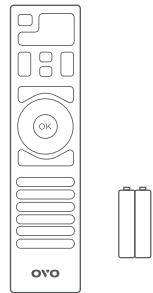

遙控器 + 電池



腳架 + 螺絲



保固服務卡



使用前安裝

腳架安裝

在平整的桌面安裝腳架

壁掛安裝

將本產品安裝在壁面時至少保留以下空間，避免在
使用過程中造成產品損壞。

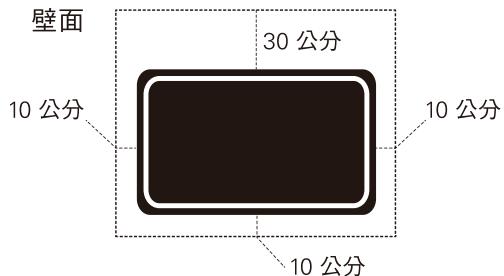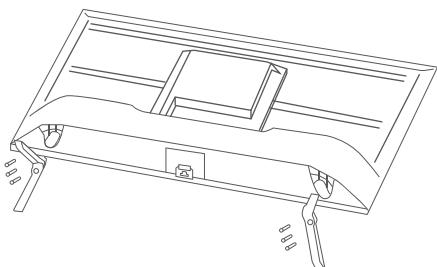


55: M6*10*4
65: M6*12*4

正面



電源指示燈
電源開關

背面

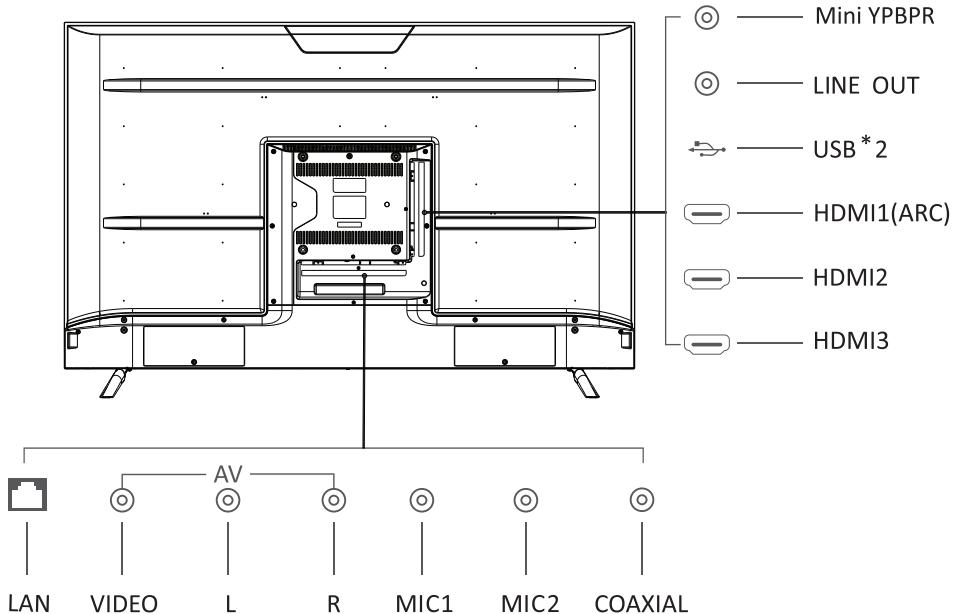

* 因MIC輸入是採用類比訊號直接輸入，在插入設備、訊號傳遞到電視喇叭時，會有一聲爆音屬正常現象，請安心使用。建議您可以在關機時將設備先接好，再打開設備電源以降低爆音的聲量。

* 麥克風聲音因硬體限制僅能從電視輸出，無法從外部裝置輸出。

使用介面

首頁



電視窗按遙控器 鍵，即全屏觀看影音內容，以下以「全屏」稱之。

• 電視窗

輸入訊號呈現的視窗，可為不同電視窗分頁設定不同訊號源。預設輸入訊號為 Live TV。

設定：請先確認欲輸入之訊號已連接至顯示器背面對應的 I/O。

- 方式1：在首頁上方的輸入，選擇想看的訊號源按 鍵。
- 方式2：在電視窗長按遙控器 鍵，或按遙控器 訊號源 鍵，即出現「輸入」的選項，選擇想看的訊號源按 鍵。
- 方式3：在「全屏」按遙控器 訊號源 鍵，即出現「輸入」的選項，選擇想看的訊號源按 鍵。

使用：在首頁，以遙控器左右鍵切換即可切換不同輸入訊號、或不同使用者的電視窗畫面。

Live TV 選台：

- 方式1：在「全屏」畫面按遙控器數字鍵或頻道上下鍵換台
- 方式2：在「全屏」畫面按遙控器  鍵叫出頻道列表，選擇頻道按  鍵換台，按右鍵可查看頻道節目表



• OVO Store

可至首頁的「OVO Store」，依分類下載喜愛的 APP。

• 輸入

選擇電視窗訊號來源，包括 LiveTV、應用程式、HDMI1(ARC)、HDMI2、HDMI3、AV、COMPONENT(Mini YPBPY)、USB、無

首次使用數位電視，將出現「頻道掃描」畫面，按遙控器的  鍵，選擇「頻道」按  鍵，選擇「開始掃描」，即進行數位電視的頻道掃描。

• 設定

可自行設定電視功能，詳見以下的設定功能表

• 網路

選擇網路或確認連線狀態

• 使用者

可進行使用者設定或變更

基本操作

開/關機

插上電源，按遙控器  鍵開機



初始設定


1 選擇語言

選擇所需的語言，按遙控器  鍵確認



2 遙控器配對

將遙控器靠近顯示器，同時按住 **OK** 鍵與 **返回** 鍵約3~5秒，
至遙控器電源鍵指示燈快速閃爍，配對完成後指示燈會熄滅

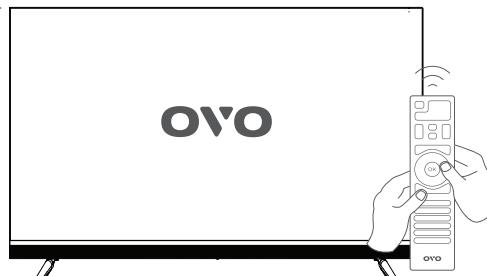

3 設定網路

- ① 已有連接有線網路者，即可自動連接
- ② 未連接有線網路者，選擇所欲連接的 WiFi 網路名稱，輸入 WiFi 密碼，
選取框移到虛擬鍵盤 **←** 按遙控器 **OK** 鍵進行連線



4 登入

手機掃描 QR Code，按畫面指示操作即可登入/註冊。亦可略過登入流程。



疑難排解與維護

若電視發生問題，請先檢閱此份清單，其中列有可能的問題與解決方法。

- 為了使電視保持在最佳狀態，請升級至最新的軟體。

問題1：產品無法開啟

- 確認 AC 電源線正確連接產品和牆上插座。
- 確認產品有開機且螢幕有亮起。
- 確認遙控器可以正常使用。

問題2：沒有影像/視訊/聲音

- 確認網路是否正常連線。
- 確認是否正連接到裝置並且所有訊號線都完全插入。
- 重新連接產品與外部裝置間的所有訊號線。可能的話試試新的訊號線。
- 確認已選擇正確的輸入或訊號來源。
- 如果測試結果顯示異常，將連接的外部裝置重新開機。
- 如果您使用有線電視機上盒，請參閱有線電視機上盒手冊。

問題3：遙控器無法使用

- 確認遙控器配對：點選遙控器的設定 > 遙控器與配件 > 點選 OVO-RC10。
- 若遙控器無法控制電視，請先更換遙控器電池。
- 務必以正確的電極 (+/-) 方向安裝電池。
- 嘗試從 1.5 -1.8 公尺的距離將遙控器直接指向電視。

問題4：APP 無法使用/播放斷斷續續

- 請確認 APP 皆從 OVO Store 下載，以獲得最佳的體驗。
- 重新開啟產品電源，並確認軟體是否更新為最新版本。
- 檢查產品與無線路由器（分享器）的距離。距離建議不超過15公尺。
- 請確認網路是否正常連線。
- 若仍有問題，請洽詢 APP 內容商。

設定功能表

網路設定	乙太網路或 WiFi 網路設定	
帳戶與登入	登入帳號	
顯示與音效	開機全螢幕觀看	立即、6秒、15秒、30秒、60秒、關閉
	輸入	LiveTV、應用程式、HDMI1(ARC)、HDMI2、HDMI3、AV、COMPONENT(Mini YPBPR)、USB、無
	輸入裝置設定	HDMI 控制設定 ARC、裝置電源自動關閉、電視電源自動開啟
	HDMI EDID 版本	EDID1.4、EDID 2.0、Auto EDID、EDID 2.1
	CEC 裝置清單	
	畫質	畫質模式 自訂、標準、生動、運動、電影、遊戲、節能
	色溫	自訂、冷色、標準、暖色、低藍光
	進階設定	雜訊抑制、MPEG 雜訊抑制、動態亮度調整、DI 電影模式、遊戲模式、PC 模式、HDMI RGB範圍
	還原為預設值	
	畫面比例**	自動、放大、4:3、14:9、16:9、寬螢幕、全螢幕、點對點
音效	音效模式	自訂、標準、生動、運動、電影、遊戲、新聞、自動
	平衡	
	環繞音	
	揚聲器	顯示器揚聲器、外部音響系統
	EQ 調整	低音、中低音、中音、中高音、高音
	SPDIF 輸出	PCM、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、Passthrough、自動

		SPDIF 延遲
		自動音量控制
		還原為預設值
電源		關閉螢幕
		無訊號自動關機**
	螢幕保護	關、10分鐘、20分鐘、30分鐘
	定時關機	關、30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘
	長時間為操作 自動關機	關閉、120分鐘、150分鐘、180分鐘、210分鐘、240分鐘
	字型大小	適中、放大
裝置偏好設定	關於	
	允許第三方應用開機自啟動	
	按鍵音	
	日期與時間	自動設定日期和時間、設定日期、設定時間、設定時區、使用24小時制
	語言	
	鍵盤	目前的鍵盤、Android鍵盤(AOSP)設定、管理鍵盤
	賣場模式	
	儲存空間	
	系統更新	
	系統重置	
藍牙配件設定	新增配件	
	已連線	

* 畫質與音效設定可依不同輸入源個別設定。

** 當輸入源為 Live TV 時，無畫面比例與無訊號自動關機功能。

遙控器與配件
一鍵加速

RGB模式規格表聲明書

訊號源	解析度	頻率(Hz)
HDMI	480P (720x480)	60
	720P (1280x720)	50/60
	768P (1366x768)	60
	1080i (1920x1080)	50/60
	1080P (1920x1080)	50/60
	2160P (3840x2160)	50/60
AV	480i (720x480)	60

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：LED高畫質液晶顯示器 Equipment name			型號（型式）：KT55/KT65 Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadm um (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
<p>備註1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備註2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備註3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務！

支援中心 ovotv.com/support

更多常見問題與疑難排解



聯繫客服 ovotv.com/contact

若需取得更多協助，請於線上表單填寫



粉絲專頁 facebook.com/ovotv

請私訊留言 與我們聯繫



客服信箱 feedback@ovotv.com

客服電話 (02)7746-7239 #26

客服時間 週一到週五 9:00~18:00

國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

規格及其他資訊

名稱	LED高畫質液晶顯示器	
型號	KT65	KT55
顯示解析度	3840 x 2160	3840 x 2160
螢幕尺寸	65型 (65 inch)	55型 (54.64 inch)
音效 (輸出)	10W+10W	10W+10W
尺寸不含底座 (寬x高x深)	1,446 x 865 x 78 mm	1,226 x 74 x 746 mm
尺寸含底座 (寬x高x深)	1,446 x 931x 253 mm	1,226 x 254 x 809 mm
重量不含底座	17.2公斤	11.88公斤
重量含底座	17.4公斤	12.2公斤
額定電壓 / 頻率	110V~, 60Hz	110V~, 60Hz
消耗功率	230W	135W
Ethernet	10/100Mbps	
無線規格	Wifi 2.4G/5G	

展雋創意股份有限公司
Ovomedia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓

www.ovotv.com