


# OVO 學習型遙控器

## 使用說明書

OVO-RC03

[www.ovotv.com/support](http://www.ovotv.com/support)

### 遙控器說明

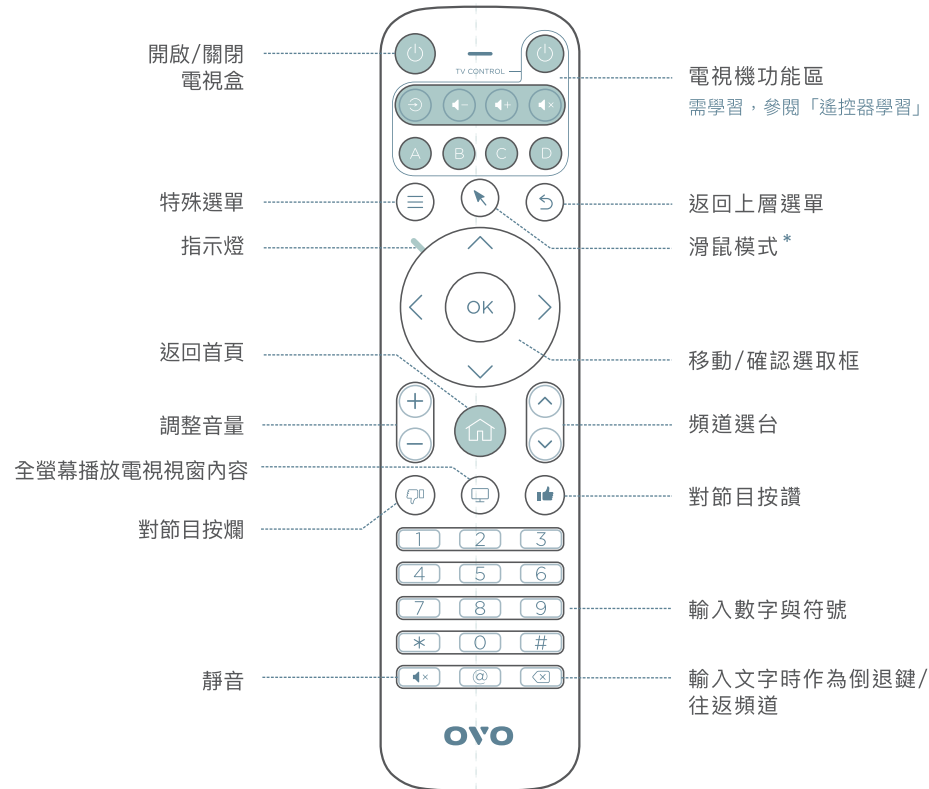

\* 在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用

### 內容物

OVO 遙控器、說明書

### 注意事項

1. 請使用4號碳鋅電池，勿使用鹼性電池，以免電池漏液損壞電路板。
2. 避免放置於陽光直射、高溫或高濕的環境。
3. 避免掉落或是撞擊，以免損壞。
4. 長時間不使用遙控器時，請將電池取出。

### 支援服務

OVO 貼心為您準備了安裝教學、特色功能展示影片、常見問題與移難排解等。若需客服支援，請線上填寫「我要發問」表單，以取得更多協助。現在就上

[www.ovotv.com/support/ac](http://www.ovotv.com/support/ac)

### 保固資訊

保固期限以發票日期起算為期6個月，為維護您的權益，請妥善保存發票。詳細規範，請參閱上述網址。

展雋創意股份有限公司  
Ovomedia Creative Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓  
[www.ovotv.com](http://www.ovotv.com)

## 遙控器學習說明


- 1 將電視機遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。

OVO遙控器放這裡

1公分

電視機遙控器放這裡

- 2 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮，此時OVO遙控器進入學習狀態。

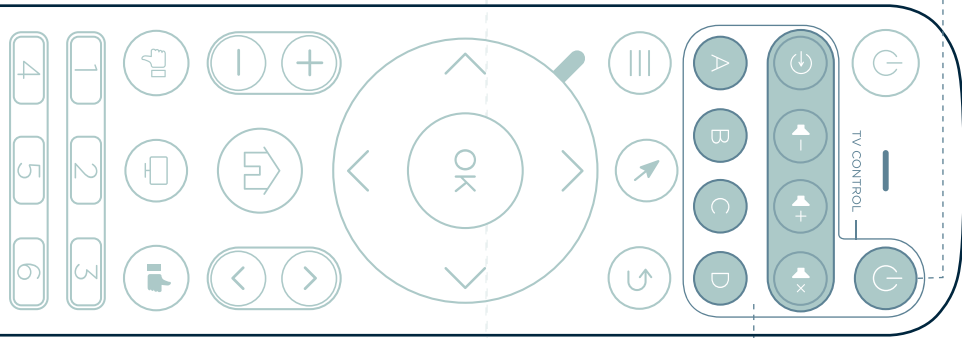

- 3 按一下OVO遙控器上TV Control區域內的指定按鍵（可學習按鍵共9鍵），指示燈開始慢速閃爍，此時OVO遙控器處於學習該鍵狀態。

- 4 按住電視機遙控器上欲學習的按鍵不放，直到OVO遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下電視機按鍵



電源



輸入



靜音



音量增加



音量減少

- 5 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。
- 6 學習完畢，按一下TV Control區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。