

## OVO電視盒 (WIFI+BT)

### 快速安裝指南

OVO-G500  
[www.ovotv.com/support](http://www.ovotv.com/support)

## 包裝內容



OVO 電視盒



OVO 遙控器



4號電池



電源供應器



HDMI線



快速安裝指南

## 外觀及連接埠介紹

1



前視

2

3

4

5

6



後視

7



右側視

8

9



底部

1 指示燈

顯示開/待機/網路狀態 \*

2 乙太網路埠

乙太網路線(10/100Mbps)

3 AV埠

3.5mm轉AV端子連接線 \*\*

4 OPTICAL輸出埠

OPTICAL音源輸出

5 HDMI輸出埠

HDMI線(連接到電視機)

6 電源埠

電源供應器(DC5V,2A)

7 USB埠

支援USB 2.0的設備 \*\*\*

8 重置鍵

開機3分鐘後，長壓3秒可重置電視盒

9 UPDATE

預留工廠測試使用

\* 綠燈開啟，紅燈關閉( 網路斷開再連線，提示燈為紅燈 )

\*\* 3.5mm 轉 AV 端子連接線 OVO-G500 電視盒專屬配線，可輸出到傳統電視

\*\*\* USB 埠 USB PORT 僅可連接一組滑鼠及鍵盤

\*\*\*\* 操作溫度 40°C

\*\*\*\*\* 更多配件請至 OVO 官方網站：[ovotv.com](http://ovotv.com)

## 連接電源與電視機

### 1 連接電視

將HDMI線的兩端，分別插入OVO 電視盒的HDMI埠與電視機HDMI埠。

### 2 開機


將電源供應器，分別連接電源插座與OVO 電視盒。

### 3 連接網路

若使用有線網路，將網路線連接至OVO 電視盒的乙太網路埠。若使用無線網路，請於開機後選擇無線網路名稱並輸入密碼完成連線。

\* HDMI與AV不支援同時輸出顯示

(若同時連接螢幕時，僅HDMI埠會有畫面顯示。將HDMI螢幕電源關閉，影像則會切換至AV埠輸出顯示)

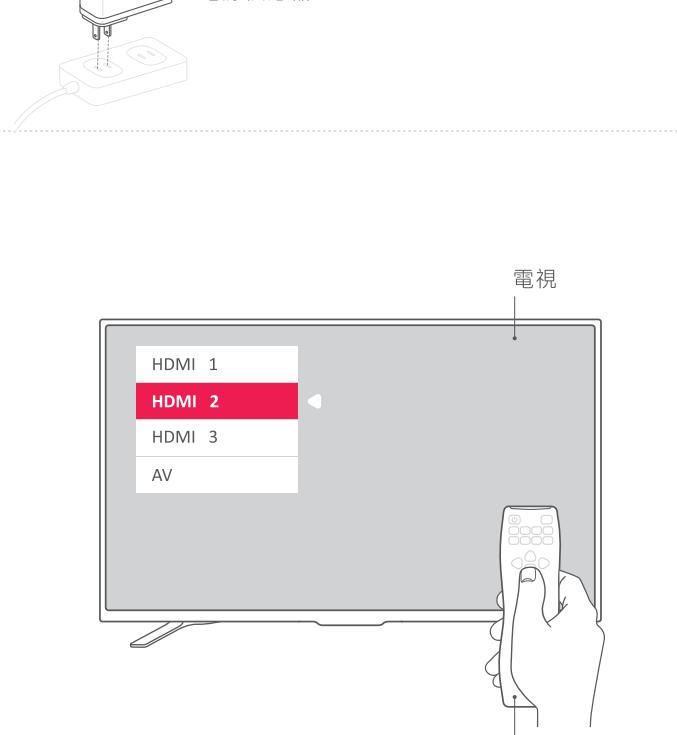

## 切換訊號源

### 1 使用電視機遙控器，開啟電視機電源。

### 2 使用電視機遙控器，將訊號源切換至電視盒所連接的HDMI埠。

\* 電視遙控器可與OVO遙控器學習按鍵，讓您一支遙控好方便，學習說明詳見說明書背面。

依照電視畫面上的指示，完成設定。



## 進行設定

使用OVO遙控器  $\wedge \vee < >$  移動選取框並按  $\text{OK}$  確認，依照電視畫面上的指示，完成設定。



# 遙控器說明



## 電視機功能區

可學習電視、擴大機等遙控器訊號，多種裝置一支OVO就搞定。TV Control區域內，有5個學習鍵，詳細遙控器學習方式請看下方說明



## 滑鼠模式



新增滑鼠模式，搜尋更便利，在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用



## 快速回首頁

一鍵到首頁，到哪裡都不怕迷路



## 全屏看電視

設有電視鍵，不論什麼頁面，都可以直接全屏看電視



## 數字輸入

可用數字鍵選頻道或輸入數字

