



智慧投影機 K9

使用說明書



www.ovotv.com/support

內容物


智慧投影機、遙控器、電源線、說明書

安全事項

產品使用前，請詳閱全部使用說明。若因未遵守使用說明而導致的人身傷害、資料毀損或損壞，不在保固範圍之內。

1. 開機後不直視光源，強光可能傷害您的眼睛。
2. 在產品運作時請勿以物體遮蔽鏡頭，避免產品過熱、變形、甚至引起火災。
3. 不遮蔽散熱孔，保持50公分以上的間距。
4. 避免曝露於陽光、熱源、劇烈溫度變化和潮溼環境中。
5. 禁止電風扇直吹散熱孔。
6. 禁止摔落，小心安放。
7. 若長時間不使用本產品，請將插頭拔下。
8. 請勿自行拆解或維修，若有問題請洽客服中心。

產品介紹

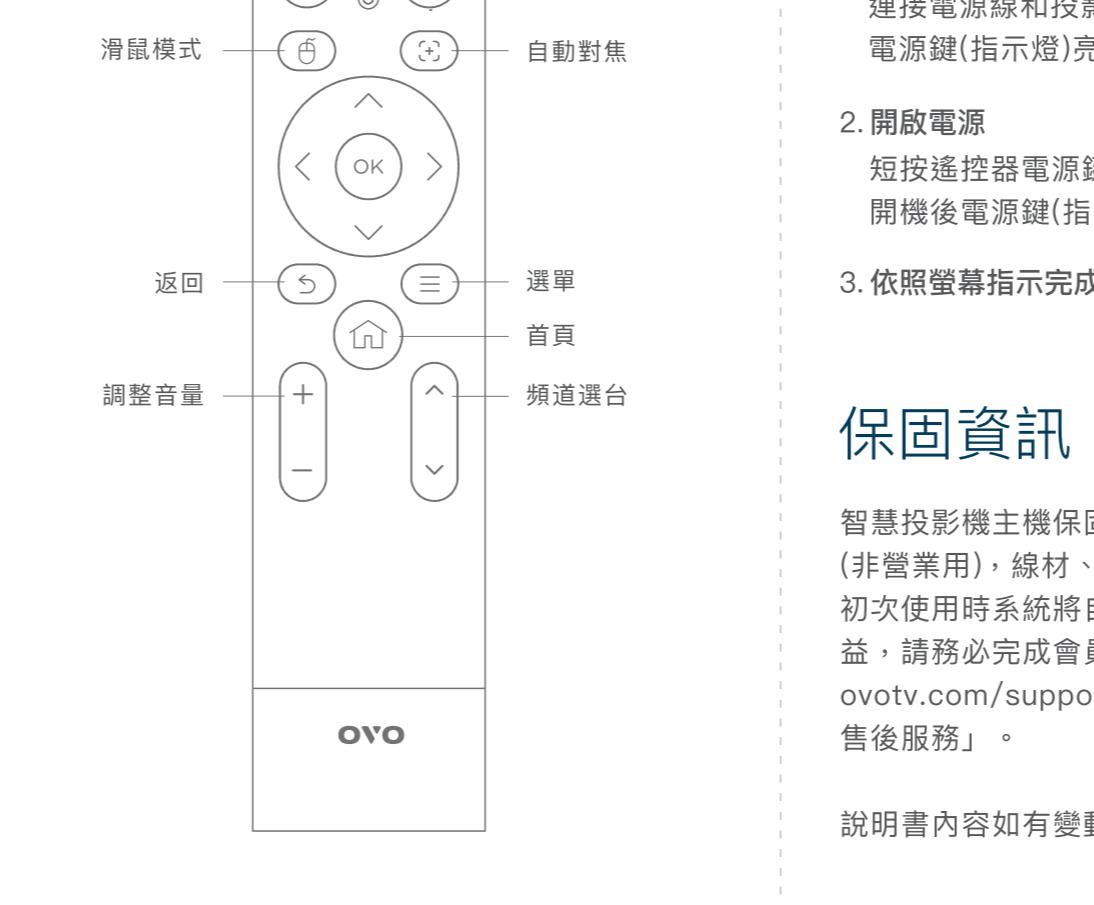

開始使用

1. 連接電源

連接電源線和投影機，並連接插座，接上電源後，電源鍵(指示燈)亮起約3秒後滅燈。

2. 開啟電源

短按遙控器電源鍵，或短按投影機上方電源鍵開機，開機後電源鍵(指示燈)常亮。


3. 依照螢幕指示完成初始設定

保固資訊


智慧投影機主機保固期限自產品啟用日起算為期一年（非營業用），線材、遙控器等零配件保固期限為半年。初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。詳細規範，請參閱：ovotv.com/support，「支援」>「疑難排解」>「售後服務」。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

首頁

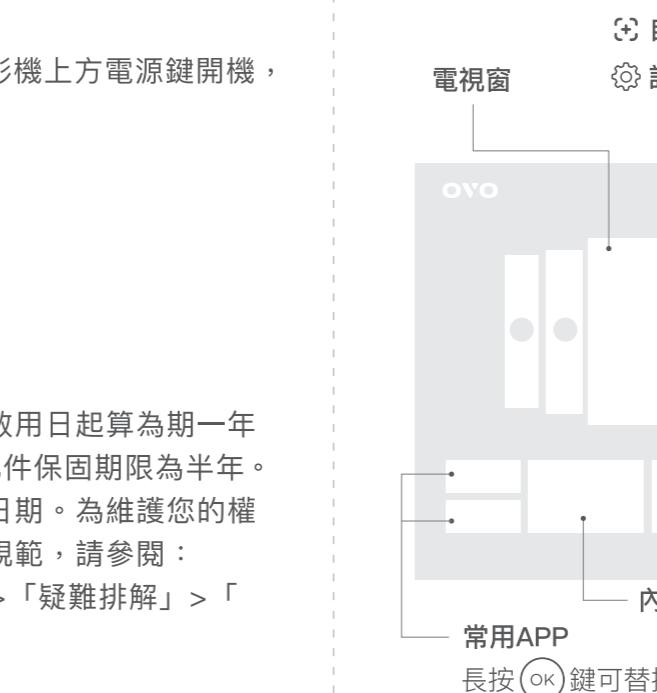

應用程式

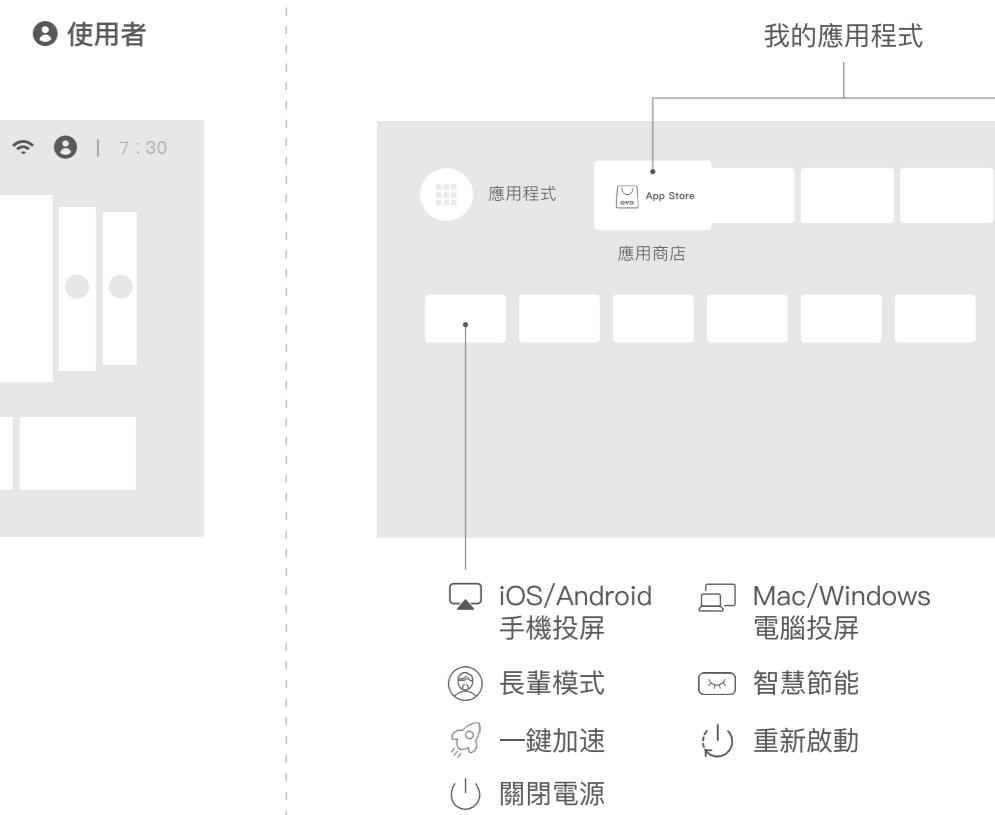

www.ovotv.com/support

常用功能

自動對焦

點選首頁上方 或是長按遙控器對焦鍵進行調整。若要手動對焦，可在首頁短按遙控器對焦後，再按左右鍵進行調整。

HDMI

請使用 HDMI 線接入外部影音訊號裝置，點選首頁上方 ，進行切換訊號來源，即可播放外部影音訊號裝置影像。

藍牙音響模式

點選首頁上方 後，再點選確認，開啟藍牙音響模式時畫面會自動關閉，再按一下遙控器返回鍵即可顯示畫面。

設定

當您需要做設定上的調整時，點選首頁上方 進入設定頁面，選取需求功能做調整。

網路

點選首頁上方 或 進入網路頁面，做網路選擇，或是確認連線狀態。

使用者

點選首頁上方 進入使用者頁面，確認使用者相關資料，如需修改請至官網會員中心設定。

電視窗

- 使用遙控器，選取電視窗並短按 鍵，可切換到全螢幕，長按可選擇電視窗來源。
- 按左、右鍵，可切換不同使用者的電視窗畫面
- 選台：按 鍵叫出頻道列表，選擇頻道按 鍵換台，按右鍵可查看頻道節目表。

APP Store

可至 中依分類選擇喜愛的APP。



手機投屏

- 至首頁下方點選 。
- 依照螢幕指示完成投屏操作。

iOS/Android

電腦投屏

- 至首頁下方點選 。
- 依照螢幕指示完成投屏操作。

長輩模式

- 點選長輩模式可放大系統字體且開啟全螢幕播放。

自動校正

- 點選首頁上方的設定 > 投影機設定 > 自動校正 > 開啟自動校正

降低原聲

- 點選首頁上方的設定 > 遙控器與配件 > 麥克風設定 > 開啟降低原聲，或是按遙控器的選單鍵 > 選單鍵 > 上鍵 > 上鍵來開啟或關閉。

智慧節能

- 點選定時關機，可以設定30、60、90、120分鐘自動關機時間，適當調節觀看時間。

長時間未操作自動關機

- 點選長時間未操作自動關機，可以設定120、150、180、210、240分鐘自動關機。

產品規格

顯示技術 DLP
設備名稱：OVO 智慧投影機，型號：K9
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其他化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
內置電源板	○	○	○	○	○	○

備註1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3：“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

[警語] 低功率射頻器材技術規範：

* 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

* 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

* 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

* 根據低功率射頻器材技術規範：5.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。5.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

風險類別3
 警告。本產品發射可能造成危害之光學輻射。請勿直視點亮之燈泡。可能傷害眼睛。

限用物質含有情況標示

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務。

支援中心 ovotv.com/support

OVO貼心為您準備了常見問題與疑難排解等



聯繫客服 ovotv.com/contact

若須取得更多協助，請於線上表單填寫



客服信箱 feedback@ovotv.com

客服電話 (02)7746-7239 #26

客服信箱 週一到週五 9:00~18:00

國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

展雋創意股份有限公司

Ovomedia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓

02-7746-7239 #26